Bruks-anvisning

Tvätt-/Torkmaskin

QW 1460 HT

132 986 421

Bästa kund,

vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.

Transportskador

Kontrollera att maskinen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation 3

Bortskaffning/avfallshantering 4

Energisparråd 4

FÖR ANVÄNDAREN

Beskrivning av maskinen 4
- Tvättmedelslådan 4

Bruk 5
- Kontrollpanel 5
- Beskrivning av maskinens panelfunktioner 5-9
- Programinformation 9

Viktiga råd och tips för dig som tvättar 10
- Sortering av tvätt 10
- Temperaturer 10
- Hur mycket tvätt per omgång? 10
- Tvättmedel och tillsatser 10
- Tvättmärkning 11

Viktiga råd och tips för dig som torkar 12

Så här använder du maskinen 13
- **Endast tvätt** 13
- Lägg i tvätten 13
- Fyll på tvättmedel och tillsätt sköljmedel 13
- Välj önskat program 13
- Val av centrifugeringshastighet eller funktion Sköljstopp 13
- Val av tillvalsfunktion 13
- Inställning av fördröjd start 14
- Start av program 14
- Avslutning av program 14
- **Endast torkning** 15
- **Automatiskt tvätt- och torkprogram** 15

Programöversikt 16-18
- Tvättprogram 16
- Specialprogram 17
- Tidstyrd torkning 18

Skötsel och rengöring 19
- Rengöring av höljet 19
- Rengöring av tvättmedelslådan 19
- Rengöring av lådöppningen 19
- Rengöring av avloppssilen 19
- Rengöring av tilloppsslangens filter 19
- Rengöring av maskinen 20
- Avkalkning av maskinen 20
- Åtgärd vid frysrisk 20
- Nödtömning 20

Om maskinen inte fungerar 21-22

- Konsumentkontakt 23
- Service och reservdelar 23
- Garanti (gäller för Finland) 23

FÖR INSTALLATÖREN

Tekniska data 23

Installation 24
- Uppackning 24
- Tillbehör 24
- Transportsäkring 24
- Placering 24
- Nivåjustering 25
- Vattenanslutning 25
- Avloppsanslutning 25
- • Över kanten på en vask 25
- • Anslutning till golvbrunn 25
- • Anslutning till vattenlås 26
- Elektrisk anslutning 26

Så här använder du bruksanvisningen

Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:

Här finns viktig information om olämplig användning av maskinen som skulle kunna förorsaka person- och egendomsskada.

Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga tvätt- och torkresultat.

Här finns viktiga miljö- och energispartips.

Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi använder returpapper.

Viktig säkerhetsinformation

Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs igenom dem noggrant före installation och användning av apparaten.

Installation

- Alla installationsarbeten på och ingrepp i produkten och elanslutningen skall utföras av behörig fackman. Ger du dig på produkten utan behörighet kan du försämra dess funktion och skada person och egendom.
- Se till att maskinen inte står på anslutningssladden och att inte av- och tilloppsslangarna har några veck, samt att underlaget är plant och stabilt.
- Maskinen får aldrig placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Användning

- Tvätt-/torkmaskinen är endast avsedd att användas för normal hushållstvätt enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Används den för andra ändamål finns det risk för person- och egendomsskada.
- Lägg aldrig tvättgods i trumman utan att först titta efter om den är tom.
- Överbelasta inte maskinen (se "Tvätt-torkkapacitet").
- En bygelbehå bör inte tvättas i maskinen, då en bygel som lossnat kan förstöra tvätten och fastna i tvättrumman.
- Föremål som t ex mynt, nålar, spikar och skruvar kan skada maskinen allvarligt. Se till att alla fickor är tömda och att knappar är uppknäppta och blixtlås är stängda innan du tvättar ett plagg.
- Små kläder såsom band, skärp och strumpor bör tvättas i en tvättpåse, eftersom de annars kan komma in mellan trumma och behållare.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för tvätt- och sköljmedelsdosering. Överdosering kan skada maskinen och tvättgodset.
- I vissa länder säljs särskilda doseringsbehållare av plast som läggs i maskinen tillsammans med tvätten. Dessa plastbehållare måste tas bort före torkningen.
- Använd inte din maskin för kemtvätt. Undvik att bleka och färga i maskinen. Tvättgods som innehåller starka kemikalier bör först sköljas ur i vatten innan det läggs in i maskinen.

  Skador som uppstår på grund av punkterna ovan täcks inte av konsumentköplagen.
- **Explosionsrisk:** Torka aldrig tvätt som kommit i kontakt med brandfarliga lösningsmedel (bensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc) eftersom dessa kemikalier kan orsaka en explosion på grund av sin flyktighet. Endast vattentvättad tvätt får torkas.

Underhåll/Service

- När du tvättat färdigt, stäng vattenkranen och tryck in huvudströmbrytaren. Låt luckan stå lite öppen när maskinen inte används så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
- Service och reparationer skall utföras av ett serviceföretag som leverantören godkänt. Använd bara reservdelar som dessa säljer. Försök aldrig reparera maskinen själv.

Barnsäkerhet

- Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen leka med maskinen.
- Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit) kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet.
- Under tvätt och torkning kan glasluckan bli het. Låt därför inte barn vistas i närheten av maskinen under drift.
- Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i maskinens trumma.
- Förvara tvättmedel på säker plats; oåtkomligt för barn.
- När maskinen är uttjänt och ska forslas bort, ska du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln. Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli instängda i maskinen och försättas i livsfara.

Bortskaffning/ avfallshantering

Hantering av förpackningsavfall

De material i förpackningen som kan återanvändas är märkta med symbolen ♺ och skall i princip återanvändas.

>PE< står för polyeten

>PS< står för polystyrol

>PP< står för polypropylen

Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.

Deponering av uttjänt maskin

Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din maskin.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Energisparråd

Allra sparsammast och miljövänligast tvättar man om man följer dessa tips:

- De bästa förbrukningsvärdena uppnås när maskinen är fylld (gäller både tvätt och torkning).
- Dosera tvättmedelsmängden efter vattnets hårdhet, plaggens nedsmutsningsgrad och tvättmängden.
- För normalt smutsad tvätt räcker det med ett tvättprogram utan förtvätt.
- När du tvättar små mängder tvätt ska du bara använda hälften eller upp till två tredjedelar av den rekommenderade doseringen för tvättmedlet.
- Med rätt förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Sedan kan tvätten tvättas på en lägre temperatur.
- Maskinen förbrukar mindre energi om tvätten är **tillräckligt** centrifugerad före torkningen.

Din nya maskin

Din nya tvättmaskin uppfyller alla krav på modern tvättning och är samtidigt ekonomisk i drift både när det gäller vatten, el och tvättmedel.

- **Med programväljaren** kan du samtidigt ställa in tvättmaskinen för olika kategorier av tvättgods, särskilda programfaser och minnesval, vilket gör det enklare att ställa in programmet.
- **Programsekvensindikeringen** visar tvättprogrammets olika moment med signallampor.
- **Automatisk avkylning av tvättvattnet till 60°C** före tömning ingår i 95°C programmet. Det minskar den ”temperaturchock” som tvätten utsätts för, vilket i sin tur motverkar att tvätten blir skrynklig.
- **Speciellt program för ylle** - behandlar ylleplagg på ett mycket skonsamt sätt.
- **Kontroll av obalans:** ett kontrollsystem upptäcker ev obalans i tvättens fördelning. Det här systemet ser till att maskinen står stabilt när den centrifugerar.

Beskrivning av maskinen

1 Tvättmedelslåda
2 Kontrollpanel
3 Lucklåsningslampa
4 Avloppssil
5 Fötter för nivåjustering

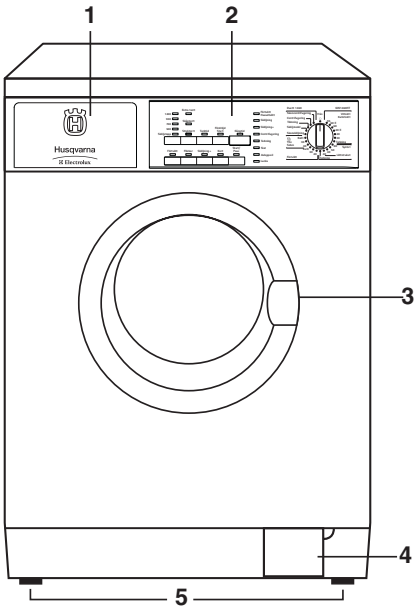

Tvättmedelslådan

I Fack för förtvättmedel
II Fack för huvudtvättmedel
❀ Fack för sköljmedel

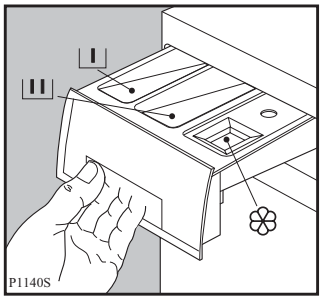

Kontrollpanel

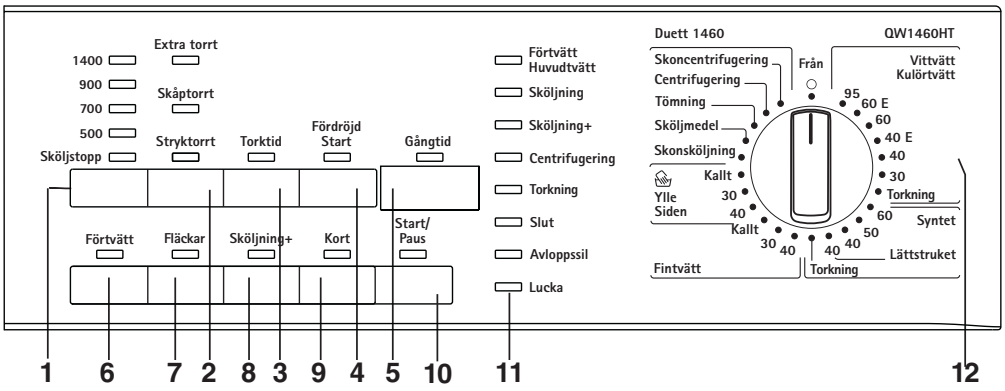

1 Knapp Centrifugering

Reducera det förvalda maximala centrifugvarvtalet för den inställda tvättsorten eller välj funktionen SKÖLJSTOPP genom att trycka på den här knappen.

Lampan som lyser visar den inställda positionen.

Centrifugering

De max. centrifugvarvtalen är anpassade efter den aktuella tvättsorten. Följande varvtal finns för de olika modellerna:

- Vittvätt/kulörtvätt:
  500/700/900 max. 1400 varv/min
- Syntettvätt/fintvätt/ylle/handtvätt/siden:
  500/700 max. 900 varv/min

Sköljstopp

Om du väljer det här tillvalet töms det sista sköljvattnet inte ut, vilket motverkar skrynkling. Välj något av följande program för att avsluta programförloppet:

Tömning
Om du vill tömma ut vattnet ska du välja programmet Tömning med hjälp av programväljaren och därefter trycka på knappen START/PAUS.

Centrifugering
Om du vill centrifugera tvättgodset ska du välja programmet Centrifugering eller Skoncentrifugering med hjälp av programväljaren, ställa in centrifugeringshastighet med hjälp av knappen **“Centrifugering”** och därefter trycka på knappen START/PAUS.

Viktigt!

Innan du väljer programmet **Tömning** eller **Centrifugering** eller **Skoncentrifugering** måste programväljaren ställas i läge “**O**” (FRÅN).

2 Knapp för automatisk torkning

Genom att trycka på den här knappen kan du välja vilket slags torkning du vill ha till din vit- och syntettvätt:
Extra torrt (vittvätt/kulörtvätt)
Skåptorrt (vittvätt/kulörtvätt och syntet)
Stryktorrt (vittvätt/kulörtvätt)
Den aktuella kontrollampan tänds då. Maskinen justerar automatiskt torktiden så att tvätten torkas på det sätt man har valt.

3 Knapp “Torktid”

Om du själv vill ställa in den tid programmet skall gå i stället för att välja ett elektroniskt program skall du trycka på knappen tills den torktid du vill ha syns på displayen (beroende på vilket material du skall torka – vittvätt/kulörtvätt eller syntettvätt).

För **VITTVÄTT/KULÖRTVÄTT** kan du välja en torktid på mellan 10 och 130 minuter.
För **SYNTETTVÄTT** kan du välja en tid på mellan 10 och 130 minuter.

4 Knapp “Fördröjd Start”

Tvättprogrammets start kan senareläggas från 30 min – 60 min – 90 min, 2 tim och därefter med 1 tim upp till maximalt 23 tim.

Ställa in fördröjd start

- Välj program och önskade tillval.
- Ställ in fördröjd start
- Tryck på knappen START/PAUS: tvättmaskinen startar nu nedräkningen i timmar.

Programmet börjar så snart den inställda fördröjningstiden har gått ut.

Avbryta fördröjd start

- Tryck på knappen START/PAUS.
- Tryck på knappen "**Fördröjd Start**" en gång om du vill avbryta den fördröjda starten: symbolen *0'* visas.
- Tryck en gång till på START/PAUS-knappen.

5 Multidisplay

På multidisplayen visas följande information:
gångtid – torktid - fördröjd start – felaktigt val – felkod – avslutning av program.

Gångtid

Efter att programmet har valts, visas gångtiden i timmar och minuter (t.ex. 2.05) på displayen.

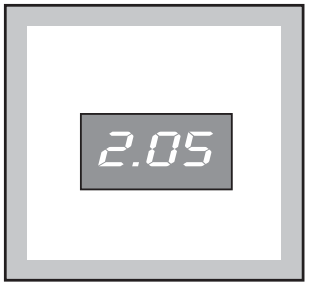

Gångtiden beräknas efter den största tvättmängden för varje program.
Efter start räknar maskinen fortlöpande ut (i minuter) hur mycket tid det är kvar av programmet.
Programtiden påverkas dock av flera faktorer, t.ex. tvättmängd, vattentemperatur, skumbildning. Dessa faktorer registreras av elektroniken och återstående gångtid korrigeras under programmets gång.

Torktid

Den valda torktiden visas i minuter eller timmar och minuter.

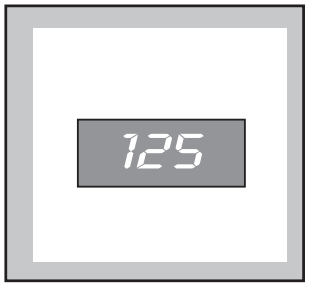

Efter att programmet har satt i gång beräknas den tid som är kvar en gång i minuten.

Fördröjd start

Fördröjd start ställs in med knappen 4 (max. 23 timmar) och visas 3 sekunder på displayen, sedan visas gångtiden igen.

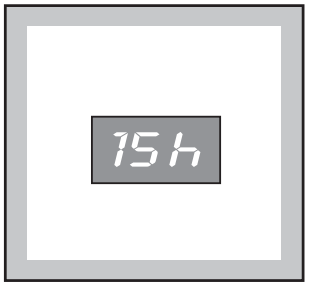

Den inställda startfördröjningen räknas ned i timmar.

Felaktigt val

Om du väljer en funktion som inte kan kombineras med det valda tvättprogrammet, visas “**Err**” på displayen i 2 sekunder.

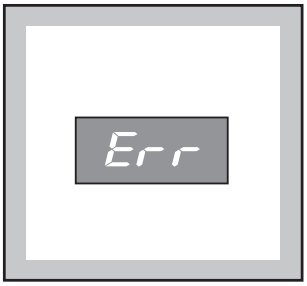

Felkod

Om det uppstår fel på maskinen, visas detta med en särskild felkod på displayen. Det är en värdefull hjälp för användaren och för kundservice, t.ex. “E20” (se sidan 21-22).

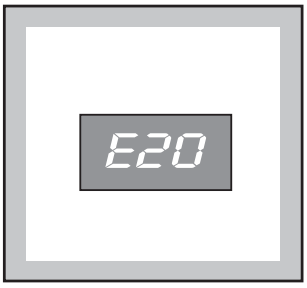

Avslutning av program

När programmet är slut och luckan låses upp visas detta på displayen med **en nolla**.

Om du har valt ett program med sköljstopp-funktion börjar inte nollan blinka.

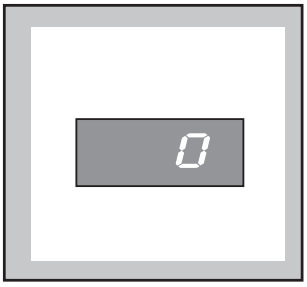

6 Knapp “Förtvätt”

Är tvätten hårt smutsad kan du välja ett program med förtvätt. Före huvudtvätten kör maskinen då en förtvätt upp till max 30°C.

Förtvättsfunktionen är inte aktiv i ylle/-handtvätt/-siden programmet.

Förtvätten avslutas med en kort centrifugering för vittvätt/kulörtvätt och syntettvätt. Vid fintvätt pumpas tvättlösningen ut utan centrifugering.

Denna funktion kan **inte** väljas samtidigt som funktionen **“Fläckar”**.

7 Knapp “Fläckar”

Välj detta tillval för behandling av hårt smutsad eller fläckad tvätt med fläckborttagningsmedel. Häll fläckborttagningsmedlet i facket som är markerat med **Förtvätt**. Fläckborttagningsmedlet hämtas från förtvättsfacket när vattentemperaturen uppnår 40°C. Tvättiden kommer att förlängas.
Detta tillval går inte att välja för ylle och handtvätt eller för program med temperaturer under 40°C.
Denna funktion kan inte användas tillsammans med tillvalet **Förtvätt**.

8 Knapp “Sköljning+”

Det här tillvalet kan väljas till samtliga program utom ylle/handtvätt och siden. Maskinen lägger till 2 sköljningar för bomull och 1 sköljning för syntet, fin. Det här tillvalet rekommenderas för personer som är överkänsliga för tvättmedel samt i områden med mycket mjukt vatten.

9 Knapp “Kort”

Det här tillvalet lämpar sig för lätt smutsad bomulls- eller syntettvätt och fintvätt om man vill använda ett effektivt tvättprogram som inte tar så lång tid. Tvättiden reduceras beroende på materialtyp och vald temperatur.

10 Knapp “Start/Paus”

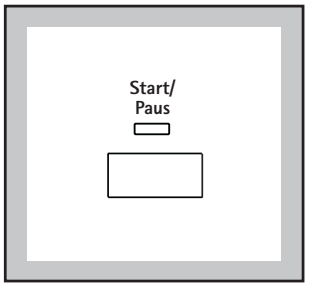

Den här knappen har två funktioner: **Start – Paus.**

Start

Genom att trycka på den här knappen startar du tvättmaskinen när önskat program och tillval har ställts in. Lampan intill knappen slutar blinka och lyser i stället med ett ihållande sken.
Om tillvalet Fördröjd start har ställts in börjar nu nedräkningen, vilket indikeras på displayen.

Paus

Tryck på knappen igen och det pågående programmet avbryts. Lampan intill knappen börjar blinka. Tryck på knappen igen för att starta programmet på nytt.

När programmet är i PAUS-läge kan luckan öppnas under följande förutsättningar:

- Tvättmaskinen befinner sig inte i uppvärmnings-fasen.
- Vattennivån är låg.
- Trumman roterar inte.

Viktigt! Du måste sätta tvättmaskinen i PAUS-läge innan du försöker ändra ett pågående program.

11 Programsekvensindikering

När du väljer ett tvättprogram visar de tända lamporna vilka moment som ingår i programmet.

När programmet har startat visar programindikeringen i vilket programavsnitt maskinen arbetar eller att programmet är slut.

Om lampan **Avloppssil** tänds i slutet av programmet måste avloppspumpen rengöras.

När lampan **Slut** lyser har programmet avslutats, luckan kan öppnas och tvätten tas ut.

12 Programvred

Maskinen har fem programområden, fyra för olika tvättmärkning:

vittvätt/kulörtvätt

syntet

fintvätt

ylle/handtvätt /siden

samt ett för specialprogram.

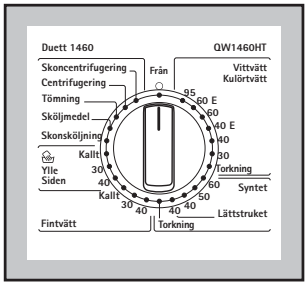

Vrid programvredet åt höger eller vänster för att välja program och temperatur enligt tvättmärkningen, eller ett av specialprogrammen.

Efter avslutat program måste programvredet vridas tillbaka till FRÅN-läget.

Symboler på programskalan

- **E** betyder Energisparprogram.
- KALLT, vattnet uppvärms inte.
- Lättstruken tvätt med programmet för stryfritt 30°C: denna inställning ger en skonsam tvätt och centrifugering, vilket motverkar skrynkling. Det gör strykningen lättare.

Funktion

Kontrollampor

Beroende på vald funktion tänds en eller flera lampor. Elektroniken känner av om en funktion väljs, som inte kan eller får användas till det valda programmet. Då blinkar lampraden i ca 2 sekunder och på displayen visas "**Err**".

Ändra ett program eller tillval under programmets gång

Tillvalen kan ändras innan programmet har utfört tillvalet. Före ett tillval kan ändras måste programmet pausas med START/PAUS-knappen. Ett pågående program kan bara bytas genom att det nollställs. Vrid programvredet till FRÅN-läget och sedan till det nya programmet. Tvättvattnet i maskinen töms inte ut. Starta det nya programmet med START/PAUS-knappen.

Avbryta programmet

Tryck på knappen START/PAUS, den tillhörande lampan blinkar under paustiderna.

Radera programmet

Vrid vredet till FRÅN-läget, om ett redan inställt program skall raderas.
Nu kan du välja ett annat program.

Öppna luckan när programmet har startat

Maskinen ska först ställas i PAUS-läge (tryck på knappen START/PAUS).

Luckan kan öppnas om följande betingelser är uppfyllda:

- **Vattnets temperatur får inte vara över 55°C.**
- **Vattennivån måste vara låg.**
- **Maskinen får inte centrifugera eller torka.**

Lampan "Lucka" på kontrollpanelen visar om luckan kan öppnas:

- grön ljus: luckan kan öppnas;
- rött ljus: luckan kan es öppnas.

Om det är absolut nödvändigt att öppna luckan och de ovan angivna punkterna inte är aktuella skall du stänga av maskinen genom att vrida programvredet till FRÅN-läget. Efter ca. 3 minuter kan luckan öppnas (observera att det kan finnas vatten kvar i maskinen).

Programinformation

Ylle

I det här programmet kan du inte bara tvätta maskintvättbara textilier av ull med texten "luddar inte", utan även ylle avsett för handtvätt och alla andra textilier med symbolen "handtvätt". Nu slipper du besväret att tvätta ömtåliga textilier för hand.

Skonsköljning

Detta är ett självständigt program, som kan skölja och centrifugera handtvätt.
Maskinen sköljer 3 gånger och centrifugerar tvätten med 900 v/min., som kan minskas med centrifugeringsknappen.

Sköljmedel

Handtvättade textilier kan efterbehandlas, med t.ex sköljmedel. Maskinen sköljer 1 gång och centrifugerar tvätten med högsta varvtal, som kan minskas med centrifugeringsknappen.

Tömning

Det självständiga tömningsprogrammet kan användas i program med sköljstopp-funktion för att tömma ut det sista sköljvattnet.
Vrid först programvredet till FRÅN-läget och sedan program "TÖMNING". Tryck på knappen START/PAUS.

Centrifugering

Detta självständiga centrifugeringsprogram centrifugerar tvätten med högsta centrifugvarvtal. Du kan välja andra centrifugeringshastigheter med centrifugeringsknappen och anpassa den efter aktuell tvättsort.

Skoncentrifugering

Separat centrifugering på 900 v/min. för handtvättade plagg. Måste användas för syntettvätt, fintvätt, ylle/handtvätt och siden. Hastigheten kan reduceras med hjälp av centrifugeringsknappen allt efter vilket tvättgods som centrifugeras.

Från

Om ett redan inställt program skall raderas, skall programvredet vridas till "FRÅN-läget". Nu kan du välja ett annat program.

Viktiga råd och tips för dig som tvättar

Sortering av tvätt

- Låt inte tvätten ligga för länge, särskilt inte när den är fuktig. Fuktig tvätt möglar och luktar illa. Mögelfläckarna går inte att få bort.
- Kulörta plagg bör inte blandas med vita.
- Kulörta plagg och i synnerhet plagg, som inte är färgäkta skall tvättas separat första gången. De innehåller i regel överskottsfärg, som avges vid första tvätten.
- Linne kan tvättas som "bomull" eller "syntettvätt" men centrifugera bara en kort stund, annars bryts fibrerna.
- Strykfria material som polyester/bomull bör tvättas som "syntettvätt".
- Ömtåliga material som akryl och de flesta gardiner bör tvättas som "fintvätt".
- Ylleprogrammet är särskilt avsett för plagg av ren, ny ull med etiketten "Maskintvättbar" och för handtvättbara textilier.
- Besvärliga fläckar som gräs, rost, tjära, målarfärg, bläck osv, skall behandlas före tvätt.
  För att avlägsna målarfläckar kan lösningsmedel som t ex terpentin användas. I så fall får plagget inte tvättas, förrän det är helt torrt.

  Tvättmaskinsproducenten ansvarar inte för skador som beror på användning av lösningsmedel eller brännbara ämnen.

Temperaturer

- Vi rekommenderar att du tvättar vit bomull vid 60° i stället för 95°C.
- Tvätta aldrig linne i högre temperatur än 60°, för då blir tyget tufsigt.
- Tvättäkta kulörtvätt kräver i regel 60°C, men är plaggen inte så smutsiga, blir de rena vid 40°C.
- Vita och kulörta syntetmaterial kan normalt tvättas vid 60°C, men ofta räcker 40°C om plaggen inte är så smutsiga.
- Kulörta plagg med risk för färgfällning och ömtåliga material bör aldrig tvättas vid högre temperatur än 40°C.

Hur mycket tvätt per omgång?

Eftersom det kan vara besvärligt att väga tvätten föreslår vi att du uppskattar vikten genom att se hur full trumman är:

Bomull och linne: Full trumma, men inte för tätt packat.

Ej ömtåliga syntetmaterial: Högst 2/3 trumma.

Ömtåliga material, fintvätt och ylle: Högst halvfull trumma.

Innan tvätten läggs i maskinen skall:

- Alla revor och hål lagas.
- Lösa knappar sys fast.
- Blixtlås stängas.
- Fickor tömmas och stängas. Spikar, häftstift, gem och dylika föremål kan orsaka stor skada på tvättmaskinen och tvätten.

  Sådana skador täcks inte av konsumentköplagen.

Tvättmedel och tillsatser

Tvättresultatet beror bl a på vilket tvättmedel och vilken dosering du använder. Det finns speciella tvättmedel för vit-, kulör- och fintvätt samt ylle.

Använd bara tvättmedel som är av god kvalitet och som är avsedda för tvättmaskin.

Följ alltid tvättmedelsfabrikantens anvisningar och dosera tvättmedel i förhållande till tvättmängden, hur smutsigt godset är samt vattnets hårdhetsgrad. Har du hårt vatten, se avsnittet «Avkalkning». Är du osäker på vattnets hårdhetsgrad kan du kontakta kommunen.

Underdosering av tvättmedel kan ge återsmutsning i form av gråa noppor, bruna avtryck av trumman och dålig lukt i maskinen. Överdosering av tvättmedel ökar belastningen på miljön. Även biologiskt nedbrytbara tvättmedel innehåller ämnen som i stora mängder kan skada den ekologiska balansen.

Kontrollera alltid plaggets tvättmärkning så att det tvättas vid rätt temperatur. Plagget kan missfärgas om det tvättas vid högre temperatur än vad som angivits.

Koncentrerat tvättpulver

Stoppa inte in tillverkarens doseringsmått i maskinen utan häll tvättmedlet i facket.

Denna tvättmaskin har en tvätteknik som innebär minsta möjliga vattenmängd för att få tvätten ren. Risken finns därför att tvättmedlet inte löses upp under huvudtvätten och rester av tvättmedlet kan finnas kvar på plaggen efter programmets slut om doseringsmåttet används i maskinen.

Flytande tvättmedel

Ett lämpligt flytande tvättmedel kan användas till låg- eller medeltemperaturprogram samt program utan förtvätt.
Häll flytande tvättmedel i facket i tvättmedelslådan omedelbart innan du startar programmet.

Flytande tillsatser

Eventuella tillsatser som t ex sköljmedel skall hällas i facket "". Om du använder sköljmedel undviker du statisk elektricitet i plaggen, speciellt om tvätten torkas i maskinen.

Dosering enligt produkttillverkarens rekommendationer.

Tvättmärkning

Ofta finner du att plaggen är försedda med tvättsymboler som anger hur de bör tvättas.

NORMALTVÄTT **TVÄTT** **SKONTVÄTT**	95 tvätt i 95°	60 tvätt i 60° 60	40 tvätt i 40° 40 40	30 tvätt i 30° 30	handtvätt	tvättas ej i vatten
BLEKNING	kan blekas i kallt vatten			bleks ej		
STRYKNING	stryks vid högst 200°	stryks vid högst 150°		stryks vid högst 110°	stryks ej	
KEMTVÄTT	kemtvätt i alla slags tvättvätskor	kemtvätt i bensin, ren alkohol, perklorat, R111 och R113		kemtvätt i bensin, ren alkohol och R113	kemtvättas ej	
TORKNING	plantorkning	dropptorkning	hängtorkning	normal temp. låg temp. kan torkas i torktumlare	torkas ej i torktumlare	

Viktiga råd och tips för dig som torkar

Maskinen arbetar efter kondensationsprincipen vid torkningen.
Vattenkranen skall därför vara öppen även under torkningen och avloppsslangen skall tömma ut vattnet i en vask eller ett avloppsrör.

Vikt

Tvättsort	Max. vikt (torrvikt)
Vittvätt, kulörtvätt	3 kg
Syntettvätt	2 kg

Varning:

Om tvättvikten överskrider dessa värden måste tvätten delas upp innan den torkas. Annars försämras resultatet.

Tvättgods som inte bör torkas

- Särskilt känsligt tvättgods som syntetgardiner, ylle- och sidenplagg, kläder med metalldelar, nylonstrumpor, skrymmande tvättgods som jackor, sängkläder, täcken, sovsäckar och duntäcken bör inte torktumlas.
- Tvättgods stoppat med skumgummi eller liknande material får inte torktumlas. De kan utgöra brandfara.
- Inte heller material med rester av läggningsvätska eller hårspray, nagellacksborttagare eller liknande lösningsmedel bör torktumlas. Det kan annars bildas skadliga ångor.

Torksymboler på tvättmärken

Kontrollera alltid på tvättmärket om plagget kan torktumlas.

Följande symboler avser torkning:

- Får torktumlas
- Normal torkning (normal temperatur)
- Skonsam torkning (låg temperatur)
- Får ej torktumlas

Torkningens längd

Torkningens längd kan variera beroende på

- hastigheten för sista centrifugeringen
- önskad torknivå
- tvättsort
- tvättvikt

De normala torktiderna tas upp i programöversikten. Efterhand som du lär känna din maskin kommer du att hitta de torktider som passar dig bäst beroende på tvättmaterial. Skriv ned tiderna så att du kommer ihåg dem till nästa gång.

Extra torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när programmet är avslutat kan du välja ett kort torkprogram.

Varning! För att inte tvätten skall bli skrynklig bör du undvika överdriven torkning.

Fiberrester

När du har torkat luddiga material, t.ex. nya handdukar, bör maskinen rengöras ordentligt, så att inga rester sitter kvar i trumman och fastnar på de kläder du torkar nästa gång.

Kontrollera och rengör filtret efter varje torkning.

Så här använder du maskinen

Innan du tvättar första gången, ska du köra ett tvättprogram på 95°C utan förtvätt och utan plagg för att göra ren tvättrumman och invändiga delar. Fyll 1/2 dl tvättmedel i facket för huvudtvätt.

Endas tvätt

1. Lägg i tvätten

Öppna luckan.

Lägg in plaggen ett i taget så ovikta som möjligt.

Stäng luckan.

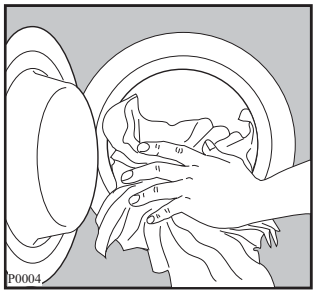

2. Fyll på tvättmedel och tillsätt sköljmedel

Dra ut tvättmedelslådan.
Fyll ett mått med den mängd tvättmedel som motsvarar tvättmängden och häll det i facket för huvudtvätten.
Om du väljer funktionen FÖRTVÄTT eller programmet FLÄCKAR, skall en viss mängd tvättpulver också fyllas på i fack ⊔.
Häll sköljmedlet i facket med symbolen "❀", utan att maxnivån överskrids. Skjut in lådan.

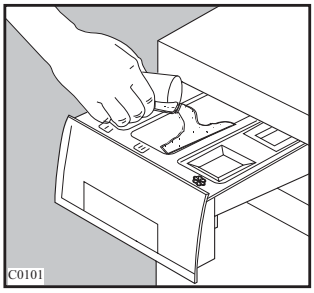

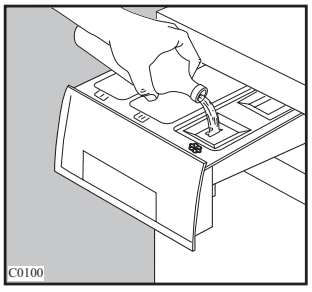

3. Välj önskat program

Vrid programvredet till önskat läge.

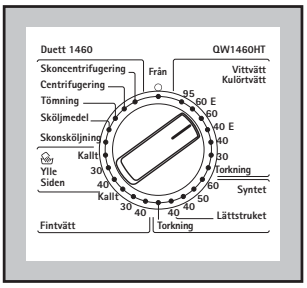

4. Val av centrifugeringshastighet eller funktion

Tryck på knappen och välj centrifugeringshastighet eller funktionen SKÖLJSTOPP.
Den tillhörande kontrollampan tänds.

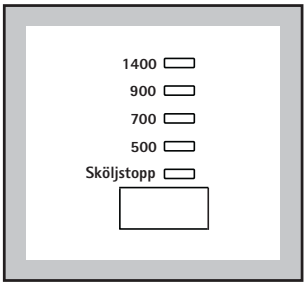

5. Val av tillvalsfunktion

Välj önskad funktion.
Den tillhörande kontrollampan tänds.

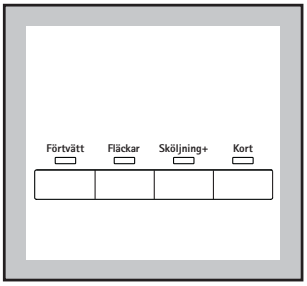

6. Inställning av fördröjd start

Om du vill starta maskinen senare ska du **innan du startar programmet** trycka på knappen “FÖRDRÖJD START”.
Därefter trycker du på knappen START/PAUS.
Maskinen påbörjar nedräkningen av den tid (timmar) som återstår till start.

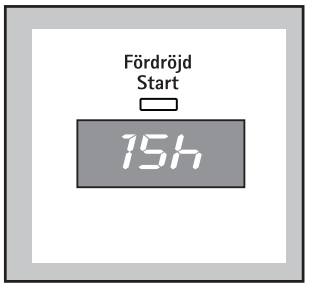

7. Start av program

Tryck på START/PAUS-knappen. Aktuell lampa slutar blinka. På displayen visas en indikering för den aktuella programfasen. Har du valt tillvalet Fördröjd start, börjar nu tvättmaskinens nedräkning.
På displayen visas programtiden eller vald tidsfördröjning.

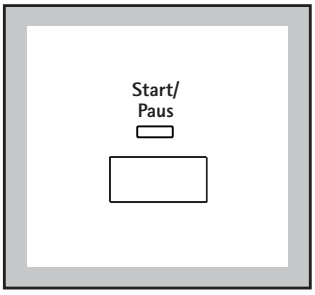

8. Avslutning av program

Maskinen stannar automatiskt.

Om funktionen “SKÖLJSTOPP” har valts luckan blir låst, START/PAUS lampan är släckt, programmslut och sköljstopp lamporna är tända för att tala om att vattnet måste tömmas ut innan luckan öppnas. På displayen visas en nolla. Det betyder att maskinen ska tömmas på vatten innan luckan öppnas.

Vrid programvredet till “FRÅN-läget”.

Ta ut tvätten.

Kontrollera att trumman är helt tom. Eventuellt kvarglömd tvätt som ligger kvar i trumman kan ta skada vid följande tvätt (t ex krympa i för hög temperatur) eller färga av sig på annan tvätt.

Om du inte ska fortsätta att tvätta ska du stänga av vattenkranen och för säkerhets skull även stänga av strömförsörjningen till maskinen.
Låt luckan stå lite öppen så att fukten som finns i trumman kan avdunsta.

Endast torkning

Varning! Stoppa inte in mer tvätt än den maximala mängden:

- 3 kg för vittvätt/kulörtvätt
- 2 kg för syntettvätt.

Vattenkranen måste vara öppen och avloppsslangen skall placeras i vasken eller anslutas till avloppet.

1. Lägg i tvätten.

2. Välj torkprogram (för víttvätt/kulörtvätt eller syntettvätt).

3. Tryck på knappen “tidstyrd torkning” tills den tid du vill ha syns i displayen (för tidsinställd torkning).
Om du vill ställa in elektronisk torkning skall du trycka på knappen “Automat. torkning” tills den kontrollampa som motsvarar den torrhetsgrad du vill ha börjar lysa.

4. Tryck på START/PAUS-knappen för att sätta i gång programmet.

5. Vrid programvredet till FRÅN-läget när programmet har avslutats så att maskinen stängs av.

6. Ta ut tvätten.

Automatiskt tvätt- och tork-program (NON-STOP-program)

Varning! Även med NON-STOP-program är det viktigt att inte stoppa in mer tvätt än den maximala mängden, som är 3 kg för vittvätt/kulörtvätt och 2 kg för syntettvätt.

1. Lägg i tvätten.

2. Häll i tvättmedel och sköljmedel.

3. Välj tvättprogram.

4. Välj till sist aktuella tillval genom att trycka på respektive knappar. Om det går skall du undvika att välja en centrifugeringshastighet som är lägre än vad maskinen anger. Då behöver man inte torka tvätten så länge och sparar på så sätt energi.
Vill man välja en lägre centrifugeringshastighet skall detta ske efter att torkning har valts. De lägsta värden man kan välja är:
   - 900 varv/min för vittvätt/kulörtvätt syntettvätt med electronisk torkning.
   - 700 varv/min för syntettvätt med tidsstyrd torkning

5. Välj torktid.

6. Sätt igång programmet genom att trycka in START/PAUS-knappen.

7. När programmet har avslutats vrids programvredet till FRÅN-läget för att stänga av maskinen.

8. Ta ut tvätten.

Programöversikt

Tvättprogram

Program/tempe-ratur	Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
					Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
95°	Vittvätt	Huvudtvätt 95°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	6 kg	2,05	55	142
60°E**	Vittvätt Sparprogram	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	6 kg	1,07	52	136
60°	Kulörtvätt, färgäkta	Huvudtvätt 60°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	6 kg	1,2	52	121
40°E	Kulörtvätt Sparprogram	Huvudtvätt 40°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	6 kg	1,14	52	141
30°-40°	Kulörtvätt, färgkänslig	Huvudtvätt 30–40°C 3 sköljningar Normalcentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	6 kg	0,8	52	118
60°-50°-40°	Syntettvätt	Huvudtvätt 60°-50°-40°C 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar, Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	3 kg	1,05	55	89
Lättstruket 40°	Syntettvätt	Huvudtvätt 40°C 4 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	1.5 kg	0,35	50	102
KALLT-30°-40°	Fintvätt	Huvudtvätt 30–40°C eller kallt 3 sköljningar Skoncentrifugering	Förtvätt, Kort Fläckar Sköljning+ Sköljstopp Centrifugering	3 kg	0,6	57	58
KALLT-30°-40°	Ylle Siden	Huvudtvätt 30–40°C eller kallt 3 sköljningar Skoncentrifugering	Sköljstopp Centrifugering	2 kg	0,4	55	57

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen. Värdena anger de högsta (varmaste) vattentemperaturerna för varje tvättprogram.

** Programmet "Vitt/-Kulörtvätt 60°" är referensprogram för uppgifterna på energidekalen, enligt direktiv 92/75/EG.

Ullprogrammet för denna maskin är godkänt av Woolmark för tvätt av maskintvättbara plagg som är märkta med en Woolmark-etikett, under förutsättning att tvättinstruktionerna på plaggets etikett och tvättmaskinens instruktioner följs. M9605.

Programöversikt

Specialprogram

Program-beskrivning	Programsekvens	Tilläggs-funktioner	Tvätt-mängd max	Förbrukning *		
				Energi kWh	Vatten liter	Tid min.
Skonsköljning	3 sköljningar med sköljmedel Kort centrifugering	Sköljstopp Centrifugering	6 kg	0,06	48	23
Sköljmedel	1 sköljning med sköljmedel Centrifugering	Sköljstopp Centrifugering	6 kg	-	20	20
Tömning			/	–	–	2
Centrifugering		Centrifugering	6 kg	-	-	10
Skon-centrifugering	Separat centrifugering för syntettvätt, fintvätt ylle/handtvätt, siden	Tömning och skoncentrifugering	6 kg	-	-	6
Från	Radera programmet Stäng av maskinen			–	–	–

* Förbrukningsvärdena som anges i översikten är referensvärden. Förbrukningen beror på tvättmängd, typ av tvätt och på vatten- och rumstemperaturen.

Programöversikt

Tidstyrd torkning

Törknivå	Material	Max. vikt	Centrifugerings-hastighet	Torktid i minuter
Extra torrt Idealiskt för frotté	Bomull och linne (badrockar, badhanddukar o.dyl.)	3 kg	1400	85-95
		1.5 kg	1400	45-55
Skåptorrt (*) Plagg som inte skall strykas	Bomull och linne (handdukar, T-shirts, badrockar)	3 kg	1400	75-85
		1.5 kg	1400	40-50
	Syntet och blandade material (tröjor, blusar, underkläder, kökshanddukar)	2 kg	900	70-80
		1 kg	900	35-45
Stryktorrt Plagg som skall strykas	Bomull och linne (lakan, dukar, skjortor etc.)	3 kg	1400	55-65
		1.5 kg	1400	35-45

(*) Torkprogrammet SKÅPTORRT för bomull är referensprogrammet för den information om energiförbrukning som anges i enlighet med EU-direktivet 92/75/EU.

Skötsel och rengöring

Rengöring av höljet

Tvättmaskinen rengörs utvändigt med **ett milt handdiskmedel**. Tvätta efter med rent vatten och torka av.

Viktigt: Sprithaltiga rengöringsmedel, thinner eller dylikt får inte användas.

Rengöring av tvättmedelslådan

Efter en tid kommer tvättmedel och sköljmedel att orsaka avlagringar i lådan. Den bör därför göras ren med jämna mellanrum genom spolning med vatten.

Ta vid behov ut lådan ur maskinen genom att trycka ned tappen som sitter upptill till vänster.

För att underlätta rengöringen kan den övre delen av facken för tillsatsmedel tas bort.

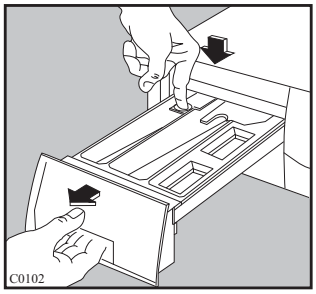

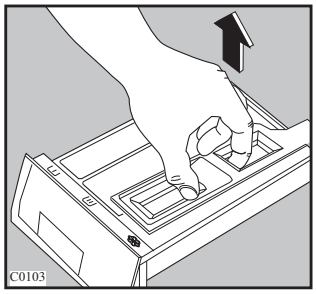

Rengöring av lådöppningen

Tvättmedel kan också avlagras inuti lådöppningen. Rengöring här kan t ex ske med en gammal tandborste. När du är färdig med rengöringen sätt tillbaka lådan och kör en sköljning utan tvätt.

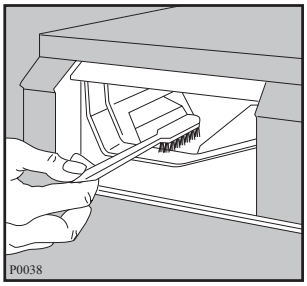

Rengöring av avloppssilen

Avloppssilen samlar upp trådar och partiklar från tvätten.

Kontrollera regelbundet, att silen är ren så att avloppet från maskinen inte täpps till.

Regelbunden rengöring av silen sker enligt följande:

1. Den lilla luckan, som täcker silen, öppnas.
2. Ett kärl placeras under och silen skruvas ur genom att den vrids åt vänster.

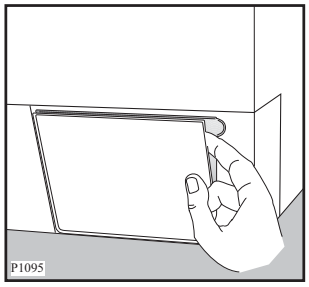

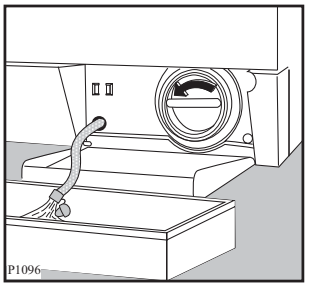

3. Silen avlägsnas.
4. Gör den ordentligt ren under rinnande vatten.
5. Sätt tillbaka silen och stäng luckan.

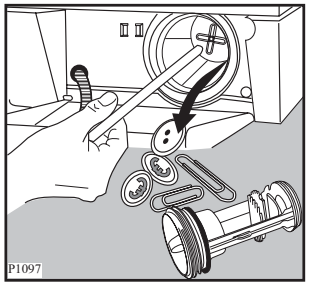

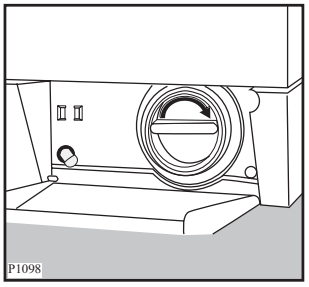

Rengöring av tilloppsslangens filter

Om du märker att det tar lång tid att fylla maskinen bör du kontrollera att tilloppsslangens filter inte är igensatt.

Stäng vattenkranen och skruva loss tilloppsslangen från vattenkranen. Rengör filtret med t.ex. en tandborste. Skruva sedan åter fast tilloppsslangen på vattenkranen. Kontrollera att det är tätt.

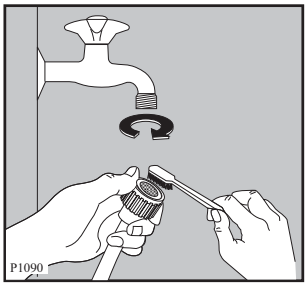

Rengöring av maskinen

Tvättar du ofta vid låga temperaturer och/eller tillsätter lite tvättmedel, bör du göra ren tvättmaskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt och dålig lukt i maskinen.
Normaldosera med tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt (95°C).

Avkalkning av maskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7°dH skall tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år.

Kalkavlagringar på t ex.värmelementet förkortar dess livslängd.

Dosera med ca 1,5 dl citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram **utan tvätt** vid så hög temperatur som möjligt.

(Kontakta din kommun för att få veta vattnets hårdhetsgrad).

Åtgärd vid frysrisk

Om din tvättmaskin skulle utsättas för temperaturer under 0°C, så måste följande åtgärder vidtas:

1. Stäng vattenkranen och skruva av tilloppsslangen från kranen.
2. Lägg ned tillopps- och avloppsslangens ände i golvbrunnen eller i en hink.
3. Välj program “Tömning" och kör programmet tills det är avslutat.
4. Anslut åter tillopps- och avloppsslangen.
5. Vrid programvredet till “FRÅN”-läget.

På det här sättet ser du till att det inte finns vatten kvar i tvättmaskinen, som skulle kunna orsaka skada om det fryser.

Nödtömning

Gör så här om du av någon anledning måste tömma maskinen på vatten manuellt:

1. Bryt strömmen.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta tills det eventuellt uppvärmda tvättvattnet har svalnat.
4. Lägg ner avloppsslangens ände i en hink eller golvbrunn.

Skulle detta vara omöjligt på grund av maskinens placering, lossa och skruva ur silen istället och låt vattnet rinna ut den vägen.

Om maskinen inte fungerar

Här hittar du information om hur du själv kan försöka avhjälpa vissa mindre fel och driftstörningar, innan du tillkallar en servicetekniker.

Under programmets gång kan en av följande felkoder visas i displayen samtidigt som SLUT-lampan börjar blinka:
– **E10**: T ex kranen har inte öppnats. Se vidare under “Typ av problem”
– **E20**: T ex veck på avloppsslang eller igensatt sil. Se vidare under “Typ av problem”
– **E40**: Luckan är inte ordentligt stängd.

En akustik signal ljuder.
När felet har avhjälpts ska du trycka på knappen START/PAUS för att fortsätta det program som avbrutits.
Om det inte är möjligt att avhjälpa felet ska du kontakta en servicetekniker.

• **TYP AV PROBLEM**	• **MÖJLIG ORSAK**
• **Maskinen startar inte:**	• Är säkringarna hela? • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget? • Är luckan till maskinen riktigt stängd? **(E40)** • Är vattenkranen öppen? **(E10)** • Är programmet riktigt inställt? • Är START/PAUS-knappen intryckt? • Har du valt startfördröjningsfunktionen?
• **Maskinen fylls inte med vatten:**	• Är vattenkranen öppen? Kommer det vatten ur kranen? Är vattentrycket tillräckligt? **(E10)** • Är tilloppsslangen klämd eller bockad? **(E10)** • Är tilloppsslangens filter igensatt? **(E10)** • Är luckan riktigt stängd? **(E40)**
• **Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart:**	• Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.
• **Maskinen centrifugerar inte/töms inte:**	• Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck? **(E20)** • Är avloppssilen igensatt? Rengör den regelbundet **(E20)** • Har du valt ett program med SKÖLJSTOPP?
• **Maskinen vibrerar/oljud från maskinen:**	• Är alla transportsäkringar borttagna? • Står tvättmaskinen stabilt och plant? • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp? • För mycket tvättgods i trumman? • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).
• **Vatten rinner ut på golvet:**	• Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning) • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt? • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp? • Är avloppsslangen riktigt fäst? • Är avloppssilen åter på plats efter rengöring? • Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?

• TYP AV PROBLEM	• MÖJLIG ORSAK
• **Luckan kan inte öppnas:**	• Är ett program igång? • Maskinen befinner sig i uppvärmningsfasen, eller vattennivån i maskinen når upp över den nedersta delen av luckan.
• **Dålig lukt i maskinen:**	• För låg tvättmedelsdosering. • Då 40°C program används ofta och 60/95°C program sällan eller aldrig. • Då tvättmaskinen inte har använts på länge **Åtgärd:** Tvätta en tom maskin med normal dosering tvättmedel vid 95°C.
• **Centrifugeringen startar med fördröjning, eller tvätten är inte ordentligt centrifugerad när programmet är avslutat:**	• Maskinens elektroniska kontrollsystem för obalans reagerar på en ojämn fördelning av tvätten. Vid obalans sänks varvtalet på trumman så att tvätten kan omfördelas innan varvtalet ökar igen. Detta kan upprepas flera gånger i små steg tills en normal centrifugering med högsta varvtalet kan genomföras. Fasen där tvätten omfördelas varar ca 6 minuter. Om tvätten fortfarande inte är i balans efter denna tid, sänks varvtalet på slutcentrifugeringen.
• **Ovanliga ljud:**	• Maskinen har ett modernt drivsystem som jämfört med tidigare drivsystem alstrar avvikande ljud. Det nya drivsystemet möjliggör mjukstart och en bättre tvättfördelning och stabilitet vid centrifugeringen.
• **Inget vatten syns i trumman:**	• Det är fullt normalt för tvättmaskin med VIP-teknik.
• **Otillfredsställande tvättresultat:**	• För lite tvättmedel eller olämpligt tvättmedel har använts. • Envisa fläckar har inte förbehandlats och bearbetats före tvätt. • Fel temperatur eller fel program har valts. • För stor mängd tvätt i maskinen.
• **Tvättmedelsrester kvar efter tvätt:**	• Den troligaste orsaken är att det finns komponenter i tvättmedlet som inte kan lösas upp. Tvättmedelsrester på plaggen är inte ett tecken på otillräcklig sköljning. Borsta eller skaka plaggen. Skölj dem på nytt om det behövs.
• **Skum kvar efter sista sköljningen:**	• Moderna tvättmedel kan bilda skum även efter sköljning, men det påverkar inte själva tvättresultatet.
• **Maskinen torkar inte eller tvätten är inte tillräckligt torr:**	• Vattenkranen är stängd **(E10)**. • Filtret är igensatt **(E20)**. • Fel torkprogram eller torktid har valts. • För mycket tvätt i maskinen. • Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad före torkningen.

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen.
Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020-78077050 eller via e-mail på vår hemsida www.electrolux.se.

Service och reservdelar

Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. **020 - 76 76 76** eller via e-mail på **www.elektroservice.se.** Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror-service.

Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

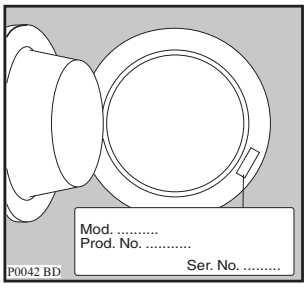

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....
Inköpsdatum .....
Hur och när uppträder felet?

Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

Tekniska data

Mått	Bredd Höjd Djup	60 cm 85 cm 61 cm	
Elanslutning	Spänning Max. effektförbrukning	220-230V/50Hz 2200W 10A	
Vattentryck	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa	
		Tvätt	**Torkning**
Rekommenderad maximal mängd	Normaltvätt Syntettvätt Fintvätt Ylle/handtvätt/siden	6 kg 3 kg 3 kg 2 kg	3 kg 2 kg - -
Centrifugering	Max	1400 v/min.	

CE Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktiv 89/336/EEG, 73/23/EEG.

Installation

Uppackning

Lämna förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att små barn inte kan leka med det.

Tillbehör

Förminskningsnippel 3/4"-1/2"

Transportsäkring

Tvättrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:

1. Lossa de båda skruvarna längst ned och ta ut dem.
2. Ta ut de båda plastdistanserna.

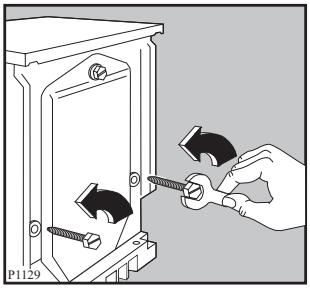

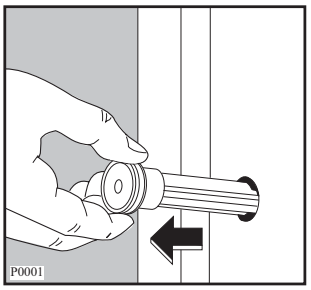

3. Lägg maskinen med baksidan nedåt och kontrollera att slangarna inte kläms.
   Lägg lite polystyrenemballage mellan maskinen och golvet.

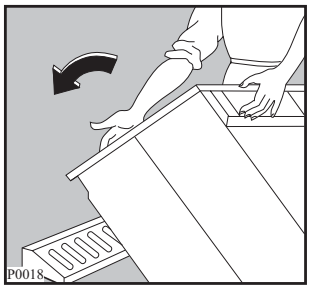

4. Ta bort polystyrenblocket från maskinens undersida och lossa de två plastpåsarna.

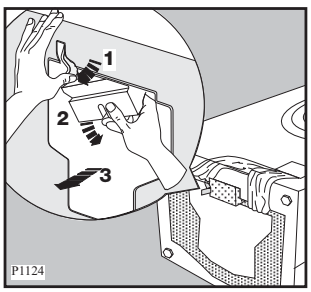

5. Ta försiktigt ut den högra plastpåsen med polystyrenblocket genom att först dra den åt venster och sedan uppåt.
6. Ta bort den vänstra plastpåsen med polystyrenblocket genom att först dra den at höger och sedan nedåt.

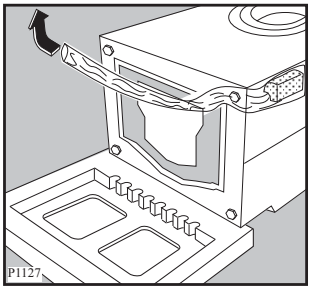

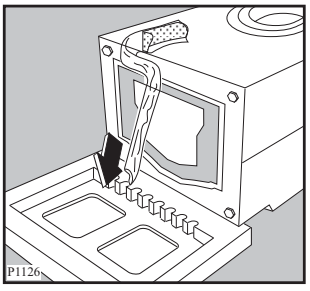

7. Ta bort polystyrenunderlaget, ställ maskinen upp och lossa den sista skruven baktill. Ta ut aktuell plastdistans.
8. Täpp till hålen med plastpluggarna, som medföljer bruksanvisningen.

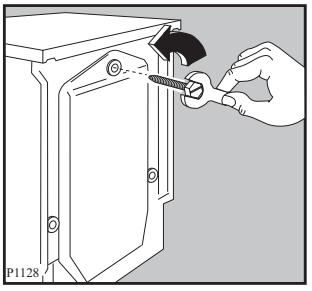

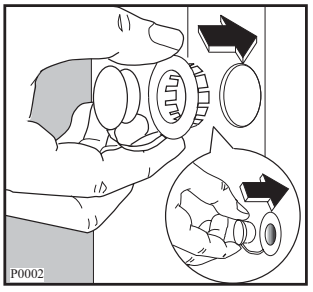

OBS! Spara transportsäkringarna om maskinen vid någon senare tidpunkt skall transporteras igen.

Placering

Maskinen får inte placeras för nära vägg eller skåp.

Under centrifugeringen är vibrationer normalt och oundvikligt. Speciellt om tvättmaskinen placeras på ett fjädrande golv, vilket är mycket olämpligt.

Den får inte placeras på sockel, fundament eller liknande, eftersom det då finns risk för tippning under centrifugeringen.

Om kran, avlopp och strömuttag inte är placerade i närheten av maskinen, bör VVS-/el-tekniker tillkallas för att flytta kran/avlopp/strömuttag.

Placeras tvättmaskinen i ett utrymme där frysrisk finns (under 0°C), se åtgärd under avsnitt «Skötsel och rengöring».

Nivåjustering

Maskinen måste stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna så att maskinen står vågrätt.

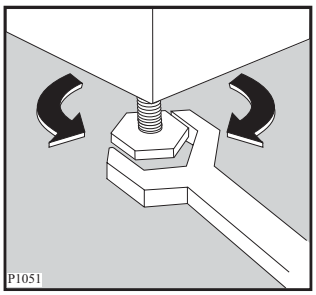

Vattenanslutning

Tvättmaskinen levereras med en tilloppsslang som sitter monterad baktill på maskinen. Slangen kan vridas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Lossa anslutningsmuttern och vrid åt önskat håll. Dra sedan åt muttern ordentligt för att förhindra läckage.

OBS! Även om du inte behöver vrida slangen skall du alltid kontrollera att muttern är åtdragen.

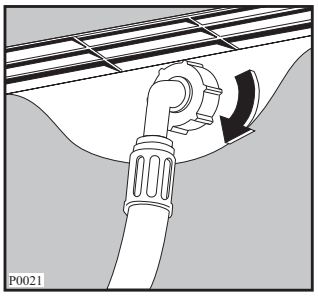

Vattenanslutningen kopplas till kallvatten. Arbetet bör utföras av en kunnig VVS- installatör. Maskinen skall anslutas via en avstängningskran. På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser.

Vattentrycket skall vara 0.05-0.8 MPa (0,5-8 kp/cm^2)

Viktigt: Glöm inte att passa in förminskningsnippeln 3/4"-1/2" i låsringen (om den behövs).
Tilloppsslangen får inte förlängas. Är den för kort - ersätt hela slangen med en längre högtrycksslang.

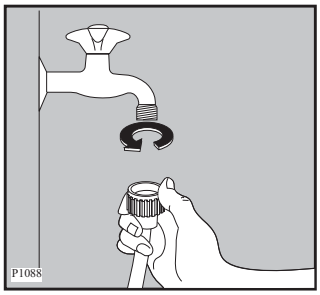

Avloppsanslutning

Avloppsslangens ända kan placeras på tre sätt:

Över kanten på en vask: I det fallet skall du försäkra dig om, att slangen inte kan röra sig, när vattnet töms ut. Den kan t ex fästas i väggen med en krok eller bindas fast vid kranen med ett snöre.

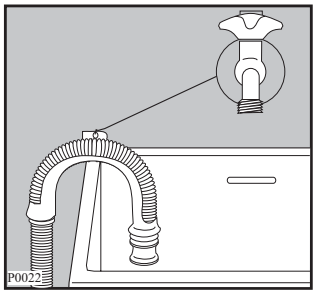

Anslutning till golvbrunn: Fäst ett rör på väggen, 60-80 cm från golvet och anslut avloppsslangen till röret. Avloppsslangens ändstycke skall vara ventilerat, d.v.s. rörets invändiga diameter skall vara min. 40 mm. Se till att slangen sitter fast och inte kan lossna.

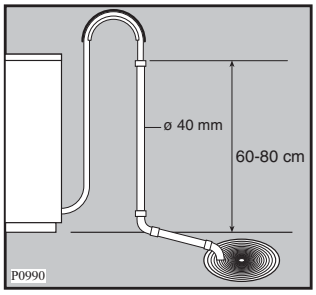

Anslutning till vattenlås: Då avloppsslangen ansluts till ett vattenlås under en tvätt- eller diskho, måste du kapa pipen på vattenlåset för att få största möjliga öppning så att maskinen kan tömmas ordentligt.

Avloppsslangen är 200 cm lång och får förlängas till max. 400 cm.

Använd en förlängningsslang med en invändig diameter, som minst motsvarar originalslangens diameter och använd en lämplig slangkoppling.

Placera alltid slangen längs golvet och lyft endast upp slangen vid avloppet, min 60 cm och max 100 cm från maskinens botten.

Kontrollera att inga veck uppstår på avloppsslangen.

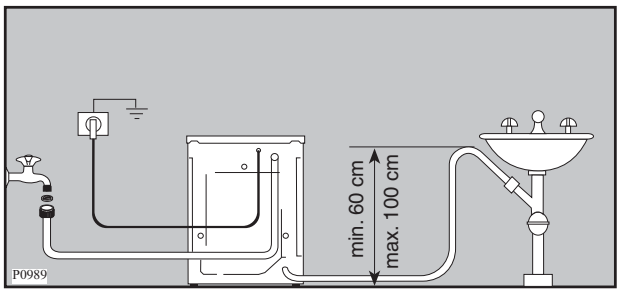

Elektrisk anslutning

Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får endast utföras av behörig elinstallatör.

⚠ Om anslutningssladden måste bytas ut skall detta arbete utföras av auktoriserad service.

Efter att maskinen har ställts upp skall det gå att kunna komma åt elledningen.

Husqvarna

Electrolux

Med reservation för ändringar

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.